


マニュアル補足情報

無線子機をインターネットから セットアップする方法

パソコンにCD/DVDドライブが搭載されていないなど、CD-ROM「WLI-UC-GNシリーズ設定CD」を使用できない場合は、以下の手順でインターネットから無線子機をセットアップできます。

1. 下図のように無線親機が正しく設置されているか確認します。

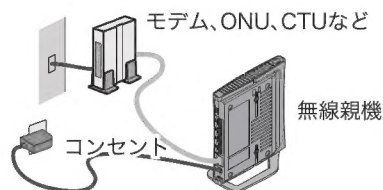

※無線親機のセットアップ方法は、無線親機に添付されているマニュアルを参照してください。

2. LAN ケーブルで、パソコンと無線親機を接続します。



※パソコンの電源がOFFの場合は、パソコンを起動します。

3. パソコンのブラウザ (Internet Explorer など) を起動し、バッファローホームページ (buffalo.jp) を開きます。



- ①「buffalo.jp」と入力します。
- ②[Enter]キーを押します。

WLI-UC-GN

4. バッファローホームページが表示されたら、検索ウィンドウに半角で「8333」と入力し[検索]をクリックします。




- ①「8333」と入力します。
- ②[検索]をクリックします。

メモ

ブラウザ上部に黄色いバーが表示されてポップアップがブロックされる場合は、黄色いバーをクリックしてポップアップを許可します。

5. 「WLI-UC-GN らくらく！セットアップ Web 版」が表示されたら、[らくらく！スタート]をクリックします。

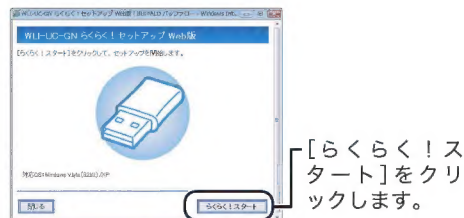


- [らくらく！スタート]をクリックします。

6. 以降は、画面にしたがってセットアップをおこないます。

親機モードと子機モードを切り替えるには


無線子機の親機モードと子機モードを切り替えて使用することができます。親機モードと子機モードは以下の手順で切り替えます。

1. 「親機子機切り替えツール」を起動します。
[スタート] - [すべてのプログラム] - [BUFFALO] - [エアステーションユーティリティ] - [親機子機切り替えツール] をクリックします。
※お使いのパソコンによっては、「ユーザーアカウント制御」画面が表示されます。このようなときは[続行]をクリックします。

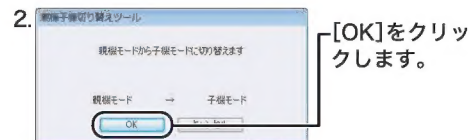

- [OK]をクリックします。

3. 「モード変更が完了しました。」と表示されたら、無線子機をパソコンから取り外します。

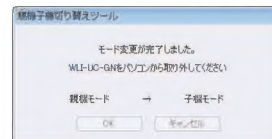

4. 「WLI-UC-GNを取り付けてください」と表示されたら、無線子機をパソコンに取り付けます。



親機モードで使用するには

親機モードでアクセスポイントとして使用する場合は無線接続手順を説明します。


AOSSで無線接続する場合

【親機】と記載のある手順は、本製品 (親機モード) の設定です。
【子機】と記載のある手順は、無線子機 (パソコンやゲーム機など) の設定です。

1. 【親機】ソフトウェアルータ設定ツールを起動します。
タスクトレイの「ソフトウェアルータ設定ツール」アイコン () をダブルクリックします。
2. 【子機】パソコンやゲーム機の「AOSS」を選択して、自動セキュリティ設定ができる状態にします。
※パソコンの設定をおこなうには、別紙「らくらく！セットアップシート」の「困ったときは」→「自動セキュリティ設定「AOSS/WPS」プッシュボタン式」で無線接続したいを参照してください。
※ゲーム機の設定をおこなうには、CD-ROM「WLI-UC-GNシリーズ設定CD」内の「ゲーム機をつなぐには」を参照してください。



- 【親機】ソフトウェアルータ設定ツールの、[AOSS]をクリックします。

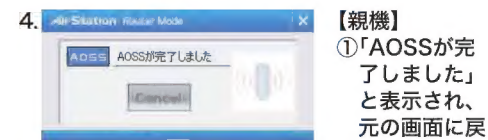

- ①「AOSSが完了しました」と表示され、元の画面に戻ります。




- ②[X]をクリックして、終了します。

5. 【子機】画面にしたがってセットアップを完了します。

手動設定で無線接続する場合

1. 【親機】ソフトウェアルータ設定ツールのオプション画面を表示します。
タスクトレイの「ソフトウェアルータ設定ツール」アイコン () を右クリックし、[オプション]をクリックします。
2. 【親機】「SSID」「セキュリティキー」を確認します。

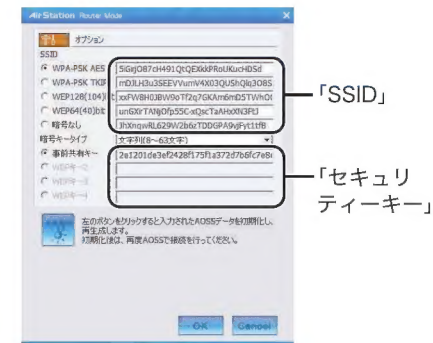

「SSID」

「セキュリティキー」

メモ

「SSID」「セキュリティキー」は変更可能です。
※変更した場合、AOSSで接続済みの無線子機はAOSSで再接続が必要です。

- 3.【子機】親機を検索して、確認した「SSID」「セキュリティキー」を使用して無線接続を行います。

例:Windows Vistaの場合

- ①[スタート]－[すべてのプログラム]－[BUFFALO]－[エアステーションユーティリティ]－[クライアントマネージャV]をクリックします。
- ②クライアントマネージャVが起動したら、[接続先の作成]をクリックします。
- ③「らくらく！セットアップシート」の「セットアップしよう」手順⑦以降を参照して無線接続を行います。

例:Windows XPの場合

- ①[スタート]－[すべてのプログラム]－[BUFFALO]－[エアステーションユーティリティ]－[クライアントマネージャ3]をクリックします。
- ②クライアントマネージャ3が起動したら、[検索]をクリックします。
- ③「らくらく！セットアップシート」の「セットアップしよう」手順⑦以降を参照して無線接続を行います。

倍速モード(150Mbps)で通信するには

エアステーション(親機)と本製品を子機モードで無線接続して、倍速モード(通信速度:150Mbps)で通信する場合は、次の手順を行ってください。

無線子機をエアステーション(親機)に接続します

- 1.本製品のマニュアル「らくらく！セットアップシート」を参照して、弊社製無線子機をエアステーション(親機)に接続します。

エアステーション(親機)と無線子機の設定を変更します

- 2.[スタート]－[すべてのプログラム]－[BUFFALO]－[エアステーションユーティリティ]－[AirStation倍速設定ツール]をクリックします。

- 3.「次へ」をクリックします。

右上へ続く ➡

- 4.「次へ」をクリックします。
※倍速設定に関する注意事項が表示されますので、よくお読みください。

- 5.①お使いの無線子機が表示されていることを確認します。
②[次へ]をクリックします。

- 6.①「倍速(40MHz)モードを使用する」を選択します。
②[次へ]をクリックします。

- 7.しばらくお待ちください。
無線子機の設定を変更した後、エアステーション(親機)へ再接続します。

- 8.[引き続き、AirStation(親機)の設定をする(推奨)]をクリックします。

メモ

エアステーション(親機)の設定により、設定画面のパスワードの入力が必要な場合があります。

右上へ続く ➡

- 9.①「倍速モード(40MHz)を使用する」を選択します。
②[次へ]をクリックします。

- 10.しばらくお待ちください。



無線子機の設定を変更した後、エアステーション(親機)へ再接続します。

- 11.[完了]をクリックします。



メモ

倍速モードをOFFにするときは、以下の手順でエアステーション(親機)と無線子機を「通常(20MHz)モード」に変更してください。

- 1.「エアステーション(親機)と無線子機の設定を変更します」の手順1～4をおこないます。
- 2.「エアステーション(親機)と無線子機の設定を変更します」の手順5の画面で、「通常(20MHz)モードを使用する」を選択して、[次へ]をクリックします。
- 3.「引き続き、エアステーション(親機)の設定を変更する(推奨)」をクリックします。
- 4.「エアステーション(親機)と無線子機の設定を変更します」の手順8の画面で、「通常(20MHz)モードを使用する」を選択して、[次へ]をクリックします。
- 5.倍速設定が完了したら、[完了]をクリックします。

本製品の取外し

パソコンから本製品をそのまま取り外してください。Windows動作中でも、取り外すことができます。

右上へ続く ➡

本製品でXLink Kaiを使用する方へ

XLink Kaiは、インターネットに接続したパソコンを通じ、PSP®(PlayStation® Portable)などの家庭用ゲーム機で世界中の人々と対戦ができるシステムです。本製品でXLink Kaiをご使用になるには、弊社ホームページ「バッファローの無線子機でXLink Kai」の設定手順でセットアップを行ってください。


メモ

- ・弊社では、XLink Kaiの動作確認は、Windows XPにておこなっておりますが、XLink Kaiに関するサポートは承っておりません。
- ・XLink Kaiを使用するには、すでに有線接続でインターネットに接続済みのパソコン1台が必要となります。
- ・本情報は、XLink Kaiの設定をおこなうための参考としてお読みください。PSP®などのゲーム機の設定方法を含む、XLink Kaiソフトウェアの設定方法や仕様に関するご質問について、弊社ではお答えすることはできません。XLink Kaiに関する情報は、XLink Kaiのホームページ(<http://www.teamxlink.co.uk/>)をご参照ください。

- 1.無線親機モードで使用している場合は、子機モードに切り替えます。

XLink Kaiを使用するには、本製品を子機モードで使用する必要があります。本紙「親機モードと子機モードを切り替えるには」を参照して子機モードに切り替えます。

- 2.パソコンのブラウザ(Internet Explorerなど)を起動し、弊社ホームページ「バッファローの無線子機でXLink Kai」(xlinkkai.jp)を開きます。

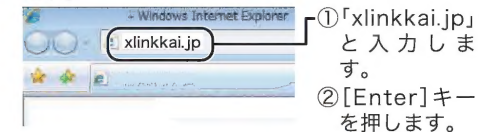

- 3.「バッファローの無線子機でXLink Kai」ページが表示されたら、[スタートガイド]をクリックして設定手順を表示します。



- 4.以降は「バッファローの無線子機でXLink Kai」ページの設定手順にしたがってセットアップを行います。